


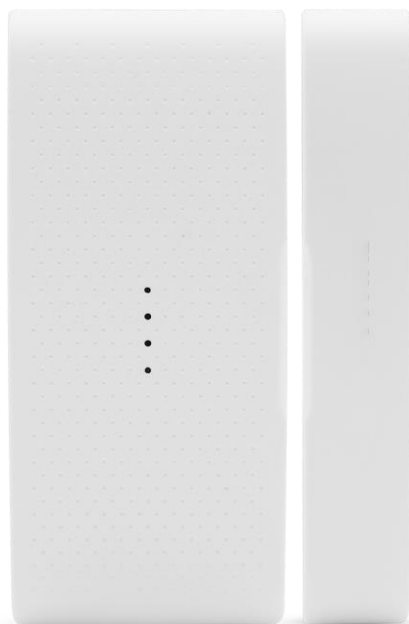

Brugermanual




Indhold

1	Introduktion	3
1.1	Funktioner	3
2	Kom godt i gang	4
2.1	Registrering	4
2.2	Zoneindstillinger	5
3	Installation	6
3.1	Specifikation	6

Introduktion

1.1 Funktion

Trådløs magnetisk sensor til detektering af åbning og lukning af dør/vindue. Magnetkontakten består af en base og en magnet. Når magneten bliver fjernet fra basen, sender basen et trådløst signal til alarmpanelet, som øjeblikkeligt udløser alarmer. Installation er simpel og sensoren er kompatibel med vores HomeSecure Smart alarmsystem.

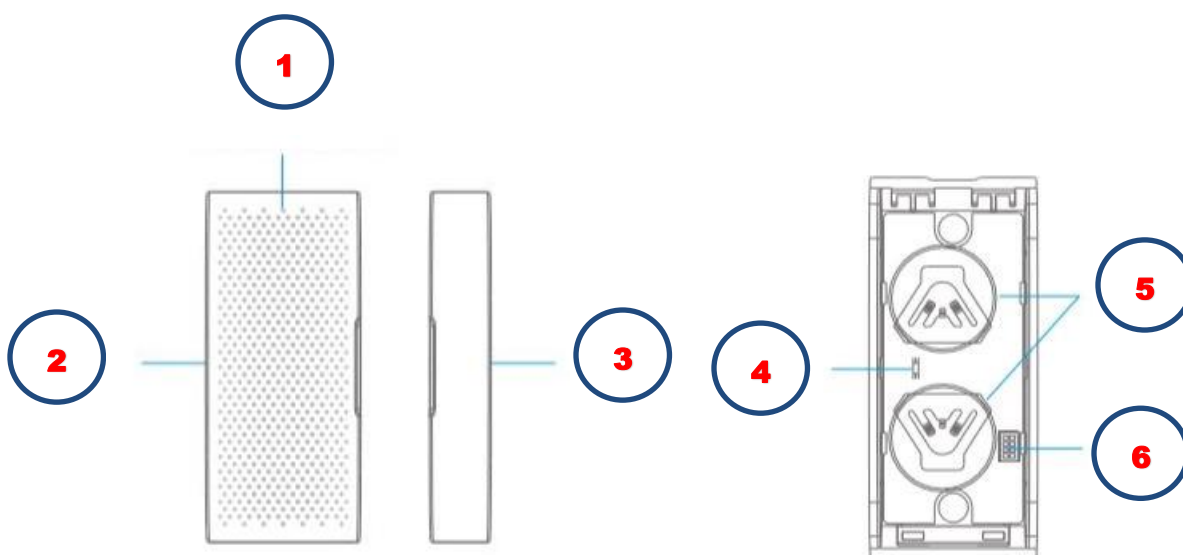

1. Status indikator
2. Basen (indvendigt, registrerer magnetfeltet)
3. Magnet
4. Sabotagekontakt
5. Batteri
6. Kodning registrering

Kom godt i gang

2.1 Registrering

Før at sensoren kan udløse alarmen, skal den registreres til Smart Hub (hovedpanelet).





Følg nedstående vejledning:

1. Åben app'en og tryk på menu ikonet: [- - -]
2. Vælg tandhjulet for at komme ind til indstillinger
3. Under indstillinger, vælg "Accessory"
4. Tænd for Dør/vinduessensor ved at dreje den hen på ON (knappen sidder bag på basen)
5. Tryk på ikonet: [+] for at tilføje en ny enhed
6. Smart Hub bipper en enkelt gang for at indikere, at hovedpanelet er i kodningstilstand
7. Fjern magnetdelen fra basen for at udløse og kode til Smart Hub
8. Smart Hub bipper en enkelt gang for at bekræfte kodning
9. Du kan nu se Dør/vinduessensor i App'en

BEMÆRK: Efter sensoren er kodet, er det vigtigt, at der bliver indstillet zonetype for hver sensor. Som standard er dør/vinduessensor i "Normal Zone".

2.2 Zoneindstillinger



Klik på "zone mode" ikonet ved siden af zonens navn.

- **Normal zone** []: Sensorer indstillet til Normal Zone aktiveres i Arm (fuld arm) eller Home Mode (delvis arm). Vi anbefaler at indstille dør/vindueskontakter til Normal Zone.
- **Home Zone** []: Sensorer indstillet til Home Zone aktiveres kun i Arm (fuld arm). Hvis Home Mode (delvis arm) anvendes, er disse sensorer ikke aktive og aktiverer derfor ikke alarmer, hvis den udløses. Vi anbefaler at indstille PIR Bevægelsessensorer til Home Zone.
- **24-timers zone** []: Sensorer indstillet til 24-timers zone aktiverer alarmer, når den udløses, uanset alarmens status (aktiveret eller deaktiveret).
- **Forsinkelseszone (delay zone)** []: Hvis sensorer indstillet til Delay Zone udløses, starter Hub'en alarmer efter forsinkelsestiden er gået. Vi anbefaler at indstille dørfølere med forsinkelse, hvis de bruges som primære indgangssteder.

BEMÆRK: Hvis en sensor skal være indstillet til forsinkelseszone, skal der først, inden opsætningen, indstille indgangsforsinkelsestiden i appens indstillinger.

Installation

Inden sensoren installeres permanent er det vigtigt, at du sikre dig, at signalet kan nå Smart Hub (hovedpanelet) problemfrit. Test sensoren inden du hænger den op, så du ved, at den kan operere problemfrit.

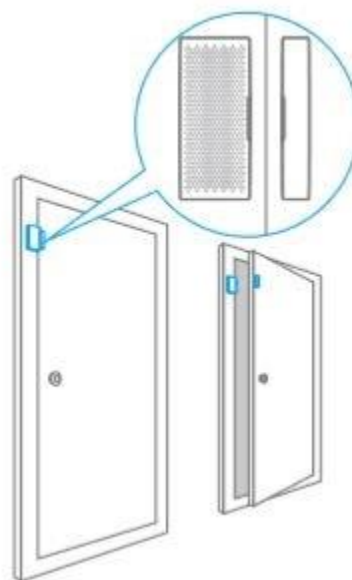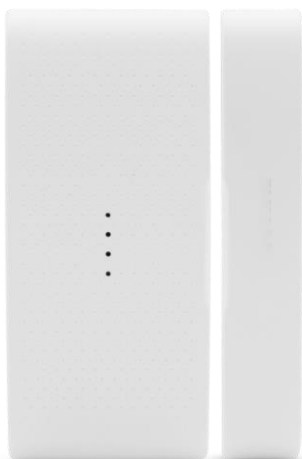

Magnetkontaktens bag pladen kan monteres enten med den medfølgende dobbelklæbende tape eller skrues fast på karm/vindue. Kontaktens base fastgøres på bag pladen. Magneten kan ligeledes monteres enten med dobbelklæbende tape eller med skruer.

BEMÆRK: Mellemrummet mellem basen og magnet må ikke være mere end 5 mm fra hinanden.

Specifikationer:

Sendedistance	80 meter uden forhindringer (ca. 15 meter med)
Sendefrekvens	433 MHz
Arbejdsspænding	DC 3V
Batteri	2 stk CR2032 3V Lithium batteri
Batterilevetid	9-12 måneder
Dimensioner	Base: 71 x 34 x 17,5 mm Magnet: 51 x 12 x 13.5 mm