



Brugermanual



Indholdsfortegnelse


Introduktion	3
1.1 Funktion	3
2 Registrering af Indendørssirenen	4
2.1 Registrering og specifikation	4

Introduktion

1

1.1 Funktion

Denne trådløse udendørs sirene kan sidde hvor som helst inden for i huset. Så snart en af alarmsystemets sensorer bliver udløst og sender signal til alarmpanelet, går indendørs sirene i gang med at larme (90 dB) og lysindikator blinker konstant for at advare eventuelle indbrudstyre.

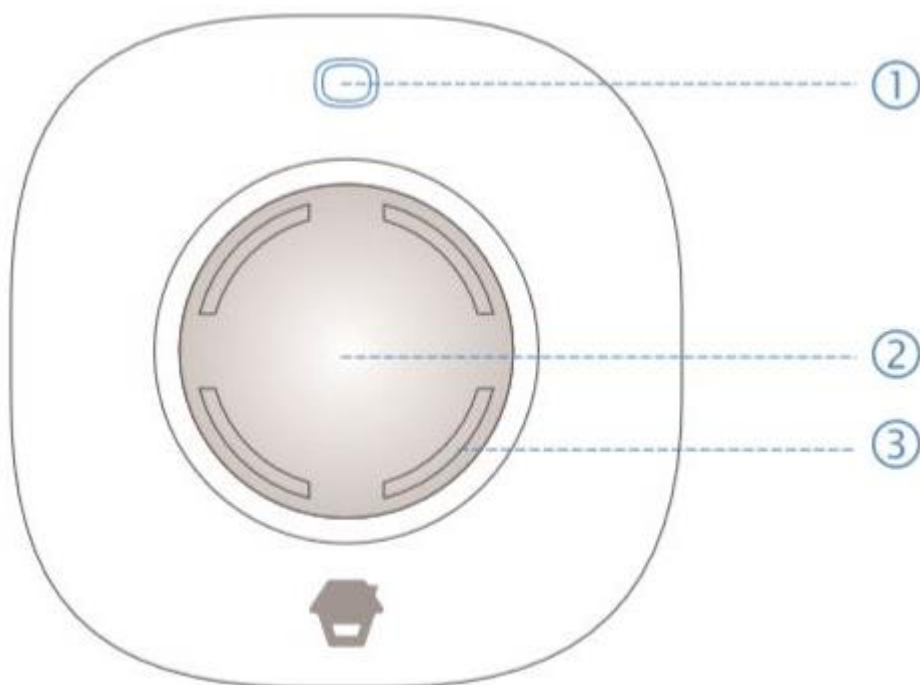

1. Tænd / Sluk / Kodeknappen
2. Lysindikator
3. Lyden af sirenen

Bemærk: Når alarmen aktiveres, lyser sirenen en gang. Når der deaktiveres alarmen, vil lysindikator blive slukket efter to blink.

Registrering af Indendørssirenen

2

Registrer udendørssirenen på HomeSecure Smart alarm, før du tager det i brug.

Følg nedstående vejledning:

1. Kontrollér at hovedpanelet er i kodningstilstand
2. Tryk på *[Kodeknappen]* og hold den nede i ca. 2 sekunder indtil indendørssirenen bipper én gang
3. Lidt efter bipper indendørssirenen for 2. gang og lysindikator blinker
4. Tryk på *[Panikknappen]* på fjernbetjeningen eller aktivere alarmer via app'en eller tastaturet
5. Sirenen og hovedpanelet er tilsluttet korrekt efter én bip
6. Tryk på *[Kodeknappen]* igen for at afslutte kodningen

Tænde for indendørssirenen:

Som fabriksindstilling er sirenen slukket. Sæt sirenen i stikkontakten, og tryk derefter på tænd / slukknappen. Sirenen er tændt efter et langt bip

Slukke for indendørssirenen:

Tryk på forbindelsesknappen én gang under arbejdsstatus. Tryk derefter på kodeknappen i 6 sekunder, indtil der høres et langt bip. Sirenen er hermed slukket.

2.1 Forsinkelse

Forsinkelsestid kan indstilles, hvis du ikke vil bruge fjernbetjeningen. Efter opsætningen, hvis du aktiverer alarmsystemet, vil sirene bippe en gang hvert 5. sekund, indtil den går i aktiveringsstilstand. Hvis sensorerne (bortset fra dem i 24-H-zonen) udløses, vil sirenen hylde efter forsinkelsestiden. (Sirene kan sættes til at hylde op til 3 minutter).

Opsætningsmetoden er som nedenfor:

1. Tryk på *[Kodeknappen]* 2 gange, forsinkelse er sat til 30 sekunder
2. Tryk på *[Kodeknappen]* 3 gange, forsinkelse er sat til 60 sekunder
3. Tryk på *[Kodeknappen]* 4 gange, er der ingen forsinkelser

Specifikation

Sendedistance	80 m uden forhindringer (10-15 m med)
Sendefrekvens	433 MHz
Backupbatteri	3.7V 600 mAh lithium batteri, 2.22 Wh
Strømforsyning	100-240V, 50/60 Hz
Sirenestyrke	90 dB
Dimensioner	9 x 9 x 4,2 cm