



SMART Panikknap

Brugermanual



Indholdsfortegnelse


Introduktion	3
1.1 Funktion	3
2 Registrering af Indendørssirenen	4
2.1 Registrering og specifikation	4

Introduktion

1

1.1 Funktion

En panikknop udløser alarm ved et enkelt tryk. Du kan derved føle sig ekstra tryk ved at have panikknappen liggende ved siden af sengen eller andre steder i hjemmet, så du altid kan udløse alarmerne, hvis der sker noget. I tilfælde af nødsituation vil panelet alarme, og der vil blive advaret via SMS eller opkald.

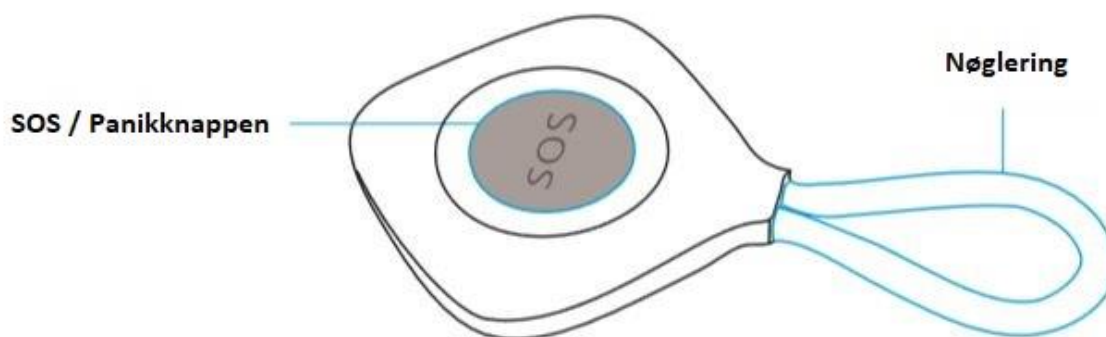

Registrering af panikknappen

2

Det er nødvendigt at kode panikknappen til alarmpanelet før, at den kan udløse alarmen. Dette sker ved at sætte hovedpanelet i kodningstilstand og derefter sende et signal fra panikknappen til hovedpanelet. Følg nedstående vejledning:

1. Tryk én gang på *[Kodeknappen]* bag på Smart Hub for at sætte hovedpanelet i kodningstilstand. Smart Hub bipper en enkelt gang for at indikere, at hovedpanelet er nu klar til at kode panikknappen.
2. Kod panikknappen ved at trykke på SOS-knappen. Smart Hub bipper en enkelt gang for at bekræfte signalet.

Bemærk: Hvis Smart Hub bipper to gange, betyder det, at panikknappen allerede er kodet til hovedpanelet.

Specifikation

Sendedistance	80 meter uden forhindringer (10 – 15 meter med)
Sendefrekvens	433 MHz
Batteri	1 stk. 3V CR2032
Arbejdstemperatur	0°C ~ + 55°C
Dimensioner	5,2 x 5,4 x 1 cm