



Brugermanual



Indholdsfortegnelse


Introduktion	3
1.1 Funktion	3
1.2 Produkt oversigt	4
2 Til- og frakobling af tilbør	5
2.1 Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet	5
2.2 Forlænge signalet mellem sirenen og alarmpanelet	6
2.3 Frakobling af tilbehør	7

Introduktion

1


1.1 Funktion

Hvis du gerne vil installere sensorer længere væk fra Smart Hub (hovedpanelet) end rækkevidden normalt tillader (10-15m), kan du med fordel installere en signalforstærker. Signalforstærkeren opsamler signalet fra sensoren, forstærker det, og sender det videre til alarmpanelet.

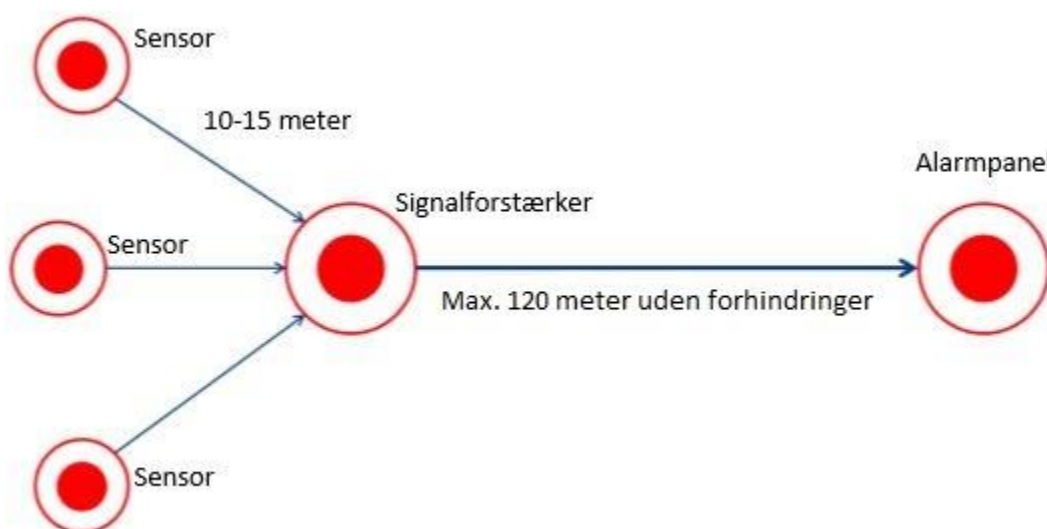

Bemærk: Fra signalforstærker til alarmpanel må rækkevidden max være på 120 meter uden forhindringer (ca. 30 meter med forhindringer, alt afhængig af tykkelsen af væg m.m.) Husk, at rækkevidden fra sensoren til signalforstærkeren stadig er max 10-15 meter.

1.1 Produkt oversigt

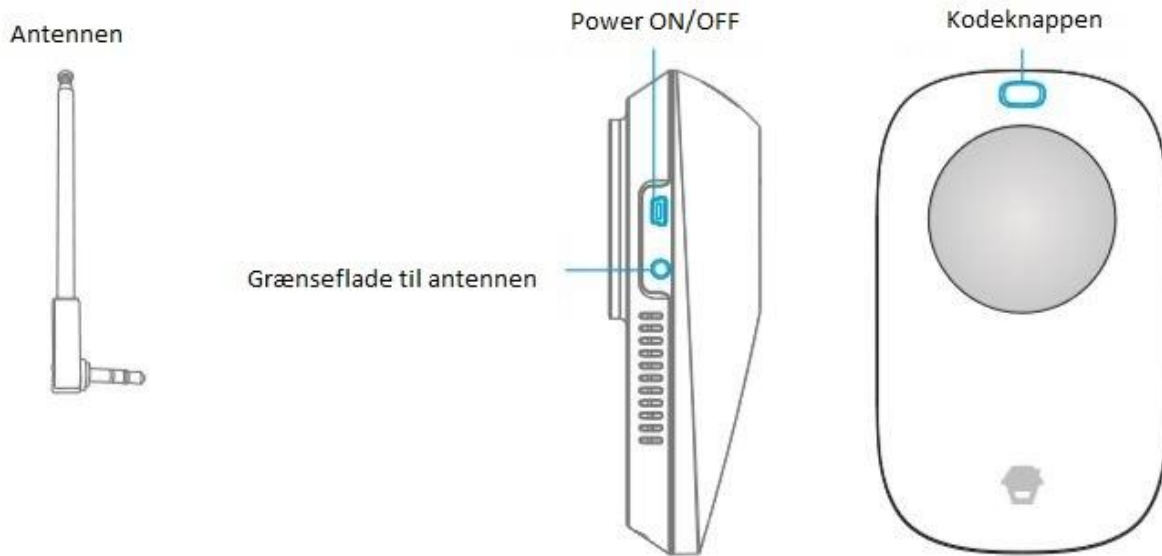

Antennen skal tilsluttes forstærkeren for at signalforstærkeren kan få kontakt til alarmsystemet.

Husk, at trække i antennen for at få en optimal ydeevne.

Lysindikator:

Grøn: Arbejdsstatus

Blå blinker en gang: Signaloverførsel

Skiftevis grøn og blå: I kodningstilstand

Til- og frakobling af tilbehør

Først skal sensorerne kodes til alarmpanelet. Derefter skal de sensorer, som skal placeres langt væk fra alarmpanelet også kodes til signalforstærkeren.

Under kodning til signalforstærkeren er det vigtigt, at alarmsystemet er slukket under proceduren.

Kodningstilstand

Før du tilføjer eller sletter sensorer, skal du sørge for, at signalforstærkeren er i kodningstilstand.

For at sætte forstærkeren i kodningstilstand:

1. Slå [Power] knappen til 'ON'
2. Hvis den allerede er i 'ON' - genstart fra 'OFF' til 'ON'.
3. Lysindikatoren blinker skiftevis mellem grøn og blå.

Vælg følgende muligheder for at tilkoble eller frakoble tilbehøret.

2.1 Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet



1. Tryk først på [Kodeknappen] på signalforstærkeren
2. Lidt efter vil du høre et kort bip.
3. Efter bippet udløs det tilbehør, du ønsker at tilkoble forstærkeren (f.eks. dør/vinduessensor: trække basen og magneten fra hinanden)


4. Signalforstærkeren giver et to-sekunders lange "bip" med blåt lys – derefter vil lyset skifte skiftevis mellem blåt og grønt.

Du kan tilføje flere tilbehør ved at gentage trinene ovenfor.

Bemærk: Hvis signalforstærkeren ikke modtager noget signal inden for et minut, afbrydes kodningsprocessen, og der lyder to gange bip.

Hvis signalforstærkeren afslutter kodningstilstand, skal du slukke og derefter tænde forstærkeren igen.

2.2 Forlænge signalet mellem sirenen og alarmpanelet

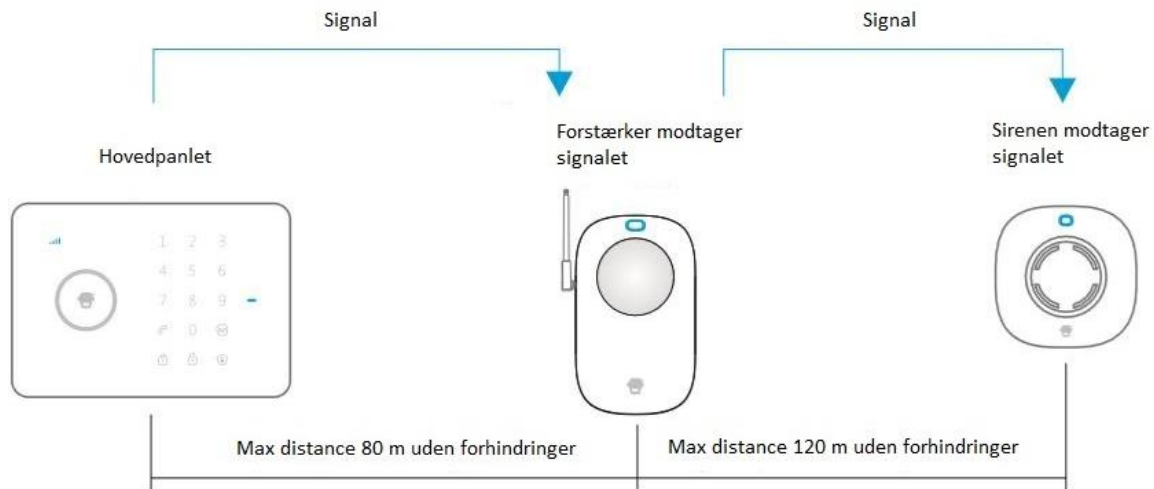

1. Tryk først på *[Kodeknappen]* på signalforstærkeren
2. Lidt efter vil du høre et kort bip.
3. Herefter skal der trykkes på *[SOS]* knappen på fjernbetjeningen eller tastaturet.

4. Når sirenen er tilkoblet, lyder et 2-sekunders lange bip med blåt lys.

Lyset skifter mellem blåt og grønt, som betyder, at sirenen er tilkoblet signalforstærkeren.

Hvis forstærkeren ikke modtager noget signal inden for 1 minut, og der forstærkeren bipper 2 gange, så betyder det, at kodningsprocessen er blevet afbrudt. Herefter er det nødvendigt at starte forfra.

2.3 Frakobling af tilbehør

For at fjerne alle tilbehør, der er tilkoblet signalforstærkeren, skal der blot trykkes og holdes [Kodeknappen] nede i 5 sekunder. Lysindikatorlyset bliver blåt. Vent i ca. 5 sekunder, indtil lyset bliver grønt efterfulgt af 3 gange bip. Alle tilbehør er hermed blevet frakoblet.

Specifikation

Sendedistance	120m med forhindring (ca. 30m med)
Sendefrekvens	433 MHz (80 m uden forhindring – 10-15m med)
Arbejdsspænding	110-240V, 50/60Hz
Backup batteri	3.7V 600mAh Lithium Batteri, 2,22 Wh
Arbejdstemperatur	0°C - +55°C
Dimensioner (L x B x H)	14 x 8,6 x 8,7 cm