



## Brugermanual




## Indhold

<b>1</b>	<b>Introduktion</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>4</b>
2.1	Volumen opsætning ved alarm	5
2.2	Varighed opsætning ved alarm	5
<b>3</b>	<b>Registrering og installation</b>	<b>6</b>
3.1	Registrering af udendørssirene til Smart Hub	6
3.2	Installationstilstand	7
3.3	Monterings af udendørssirene	7


## Introduktion

Nogle pakker indeholder en Smart Udendørs sirene. Ellers er det muligt at tilkøbe produktet under Smart Tilbehør. Denne manual omhandler kun, hvordan udendørssirenen kobles til HomeSecure Smart.

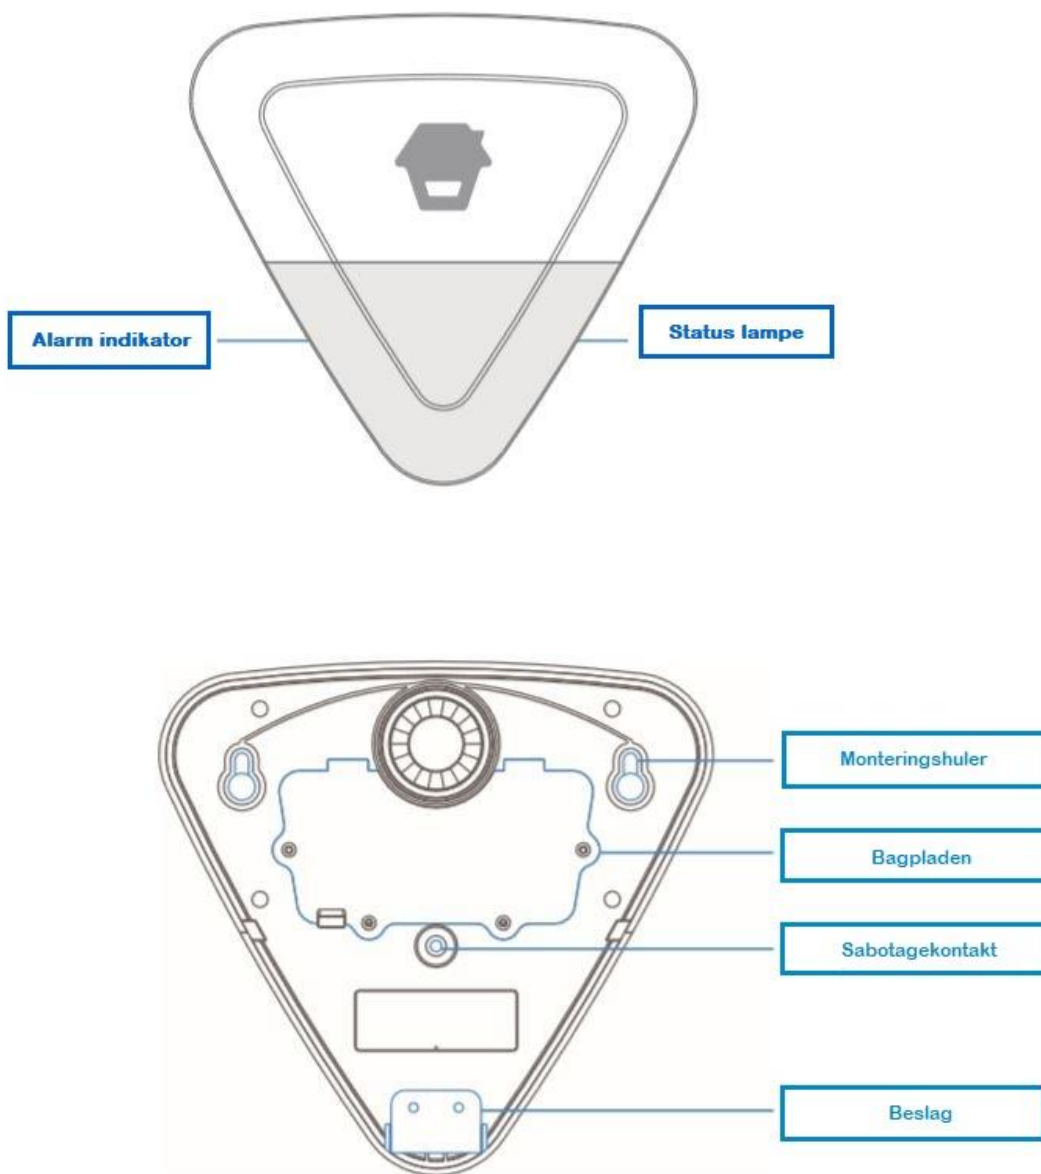

## Kom godt i gang


Denne udendørs sirene kan hænges op udenfor på huset, for ved alarm at afskrække ubudne personer og samtidig tiltrække ekstra meget opmærksomhed fra naboer og forbipasserende. Sirenen hylder med 105dB, og den røde lampe blinker tydeligt.

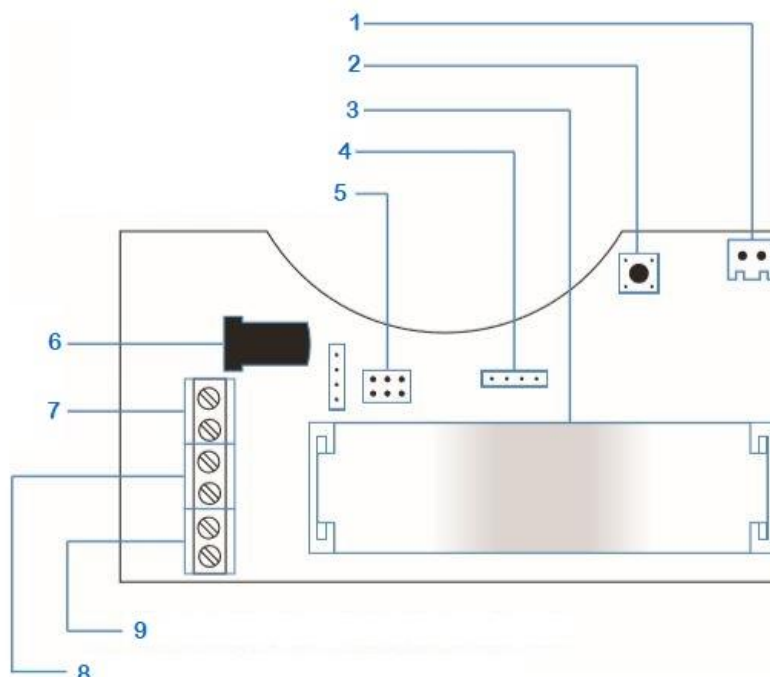

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Sirenes interface        | 6. Strømforsyning tilgang              |
| 2. Kode knappen             | 7. DC 12V udgang                       |
| 3. Batteri holder           | 8. Trådet sensor udgang (normal zone)  |
| 4. Alarm volumen opsætning  | 9. Trådet sensor udgang (24 hour zone) |
| 5. Alarm varighed opsætning |  |


## 2.1 Volumen opsætning ved alarm

Inden kodning af udendørs sirene til Smart Hub (hovedpanelet), skal der foretages indstillinger for hvor høj/lav, du ønsker, sirenen skal hylde. Som standard er sirenen sat til "HIGH".

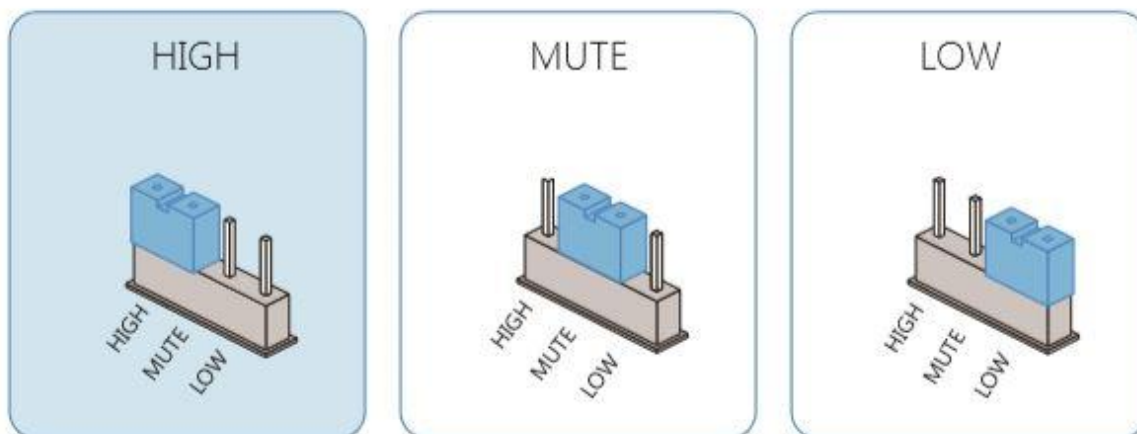


## 2.2 Varighed opsætning ved alarm

Her kan du vælge hvor længe sirenen skal hyle. Som standard hylder sirenen 30 sekunder. Se nedstående vejledning for hvordan, du kan ændre varigheden på sirenen, når alarmeren udløses.

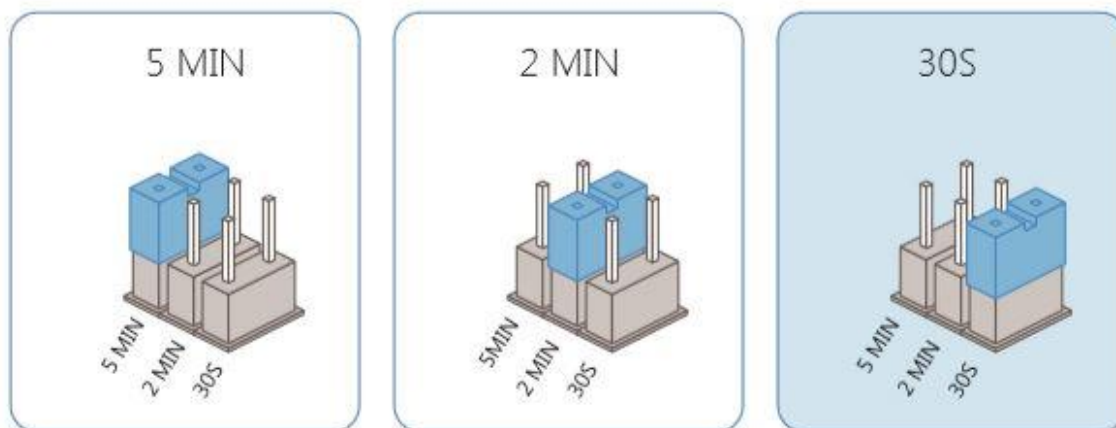

## Registrering og installation

### 3.1 Registrering af udendørssirene til Smart Hub (hovedpanelet)

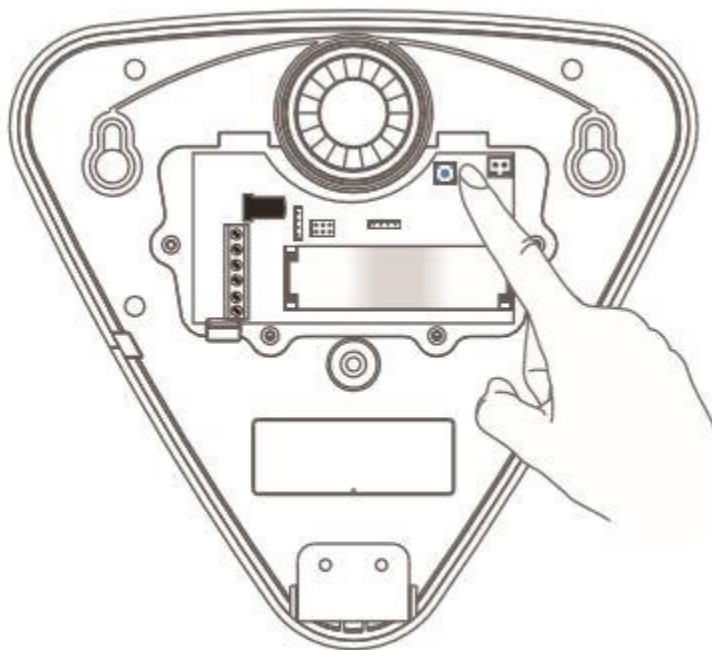

1. Tryk på [ Kode ] knappen bag på sirenen
2. Sirenen bipper en enkelt gang og status lyser
3. Aktivere alarmen via App'en, fjernbetjeningen eller på tastaturet
4. Sirenen bipper en enkelt gang for at bekræfte signalet

**Bemærk:** Når sirenen er i kodningstilstand, skal du trykke på kode knappen igen for at afslutte. Et bip vil blive hørt fra sirene. Ved tilslutning til hovedpanelet skal du ikke udløse andre sensorer for at undgå signal forstyrrelser.

### 3.2 Installationstilstand

For at undgå at sabotagekontakten bliver udløst under monteringen, skal alarmsystemet sættes til "Installations Mode". Det gøres på følgende måde:


1. Tryk 3 gange på deaktivering via fjernbetjeningen
2. Sirenen afgiver en lang bip for at bekræfte "Installations mode"

**Bemærk:** Enhver sensor med indbygget sabotagekontakt der udløses under installationstilstanden, resulterer ikke i sirenefremdrift, men 3 bip vil blive hørt i stedet.

3. Tryk 1 gang på aktivering via fjernbetjeningen. Sirenen afgiver en lang bip og er nu ikke længere under installationstilstanden.

**Note:** Du kan også trykke på 7 gange på sabotagekontakten bag på udendørssirene for at sætte sirene under installationstilstand.

### 3.3 Montering af udendørssirene

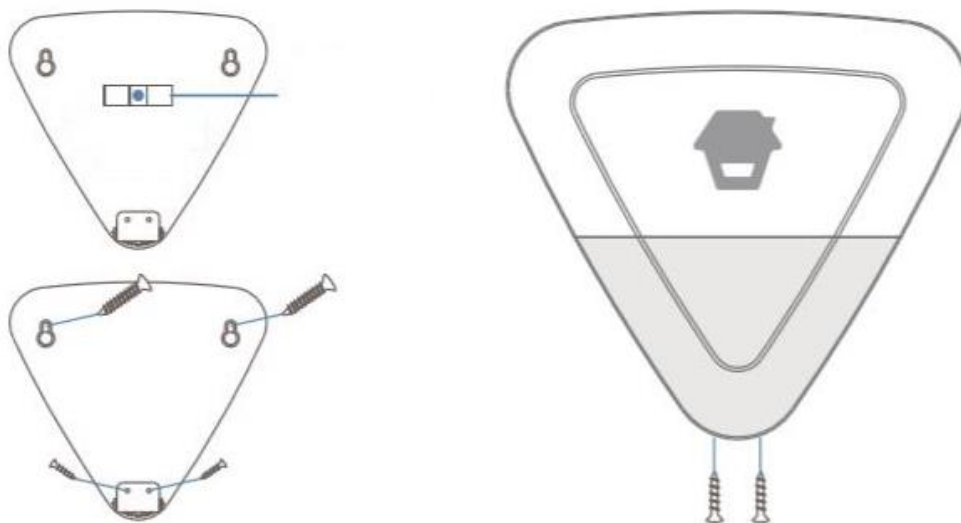

### Specifikationer

Sendedistance	80 meter uden forhindringer (10-15 meter med)
Sendefrekvens	433MHz
Strømforsyning	DC 12 V 500 mA
Sirenestyrke	105 dB
Arbejdstemperatur	0 °C ~+55 °C
Genopladeligt backupbatteri	18650 3.7 V 1800 mAh
Dimensioner	L: 24,5 x B: 22,5 x 7,4 cm